



SHOTKAM

ShotKam 4. Generation

Benutzerhandbuch



Erste Schritte

Lade deine ShotKam 3 Stunden lang oder über Nacht auf. Für Online-Schritt-für-Schritt-Anleitungsvideos:

1. Öffne einen Internetbrowser
2. Gehe zu shotkam.com/help
3. Folge den Anleitungsvideos für die **4. Generation der ShotKam**



Auch verfügbar in: Englisch, Italienisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Deutsch, Griechisch, Isländisch, Japanisch, Norwegisch, Schwedisch, und mehr.

Lieferumfang

12 Spurweite Halterung

Abnehmbare Rückenkappe
(zum Schutz vor
Witterungseinflüssen)



Sechskantschlüssel



USB-Netzadapter



Linsenabdeckung



Transportkoffer




USB-C-Kable
(zum Aufladen oder Verbinden mit dem
Computer)



Bedienung der Kamera

1. Taste zur Steuerung
2. USB-C-Anschluss zum Aufladen
3. LED-Anzeigeleuchten

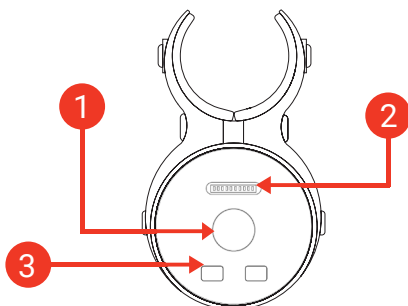

Anzeigeleuchten

-  Aufwärmphase
-  Bereit für die Videoaufnahme
-  Vollständig aufgeladen
-  Ruhemodus (langsames Blinken)
-  Aufladen (ca. 3 Stunden bis zur vollständigen Aufladung) oder leere Batterie
-  +  WiFi-Modus initiieren
-  +  WiFi-Modus, nicht mit der ShotKam-App verbunden
-  +  ShotKam App ist verbunden
-  +  Speicher voll (ca. 3.000 Videos)
-  +  Video speichern oder Daueraufnahmemodus


Aufladen deiner ShotKam

1. Verwende zum Aufladen immer das mitgelieferte USB-C-Kabel, entweder an einem Computer oder einem Netzteil.
2. Schraub die hintere Kappe ab, um Zugang zum USB-C-Anschluss zu bekommen. Steck vorsichtig das kleine Ende des Kabels in den USB-C-Anschluss deiner ShotKam, bis eine blinkende rote LED erscheint.
3. Lasse sie am Tag deines Shootings mindestens 3 Stunden lang aufladen oder über Nacht davor. *HINWEIS: Die Batterie entlädt sich aufgrund der internen Uhr sehr langsam über mehrere Tage, auch wenn die ShotKam ausgeschaltet ist.*



Herunterladen der ShotKam App

1. Öffne den App Store (Apple) oder den Google Play Store (Android)



2. Suche nach „ShotKam App“ und lade die kostenlose App herunter. (Installiere nicht die „ShotKam 2016“ App.)




3. Du kannst jetzt die App öffnen und dich mit dem WiFi-Netzwerk der ShotKam verbinden (S. 5)
- ❗ Die ShotKam-App ist nur für iPhone, Android-Handy, iPad oder Tablet. Sie ist nicht für die Nutzung auf Computern (Desktop oder Laptop) oder Amazon Fire Tablets geeignet.

Auswählen der Kameramodi

Schalte die ShotKam zunächst aus, bevor du einen Modus startest.


Normaler Modus zum Aufnehmen: In diesem Modus erhältst du die beste Videoqualität und die längste Akkulaufzeit (nicht im WiFi-Modus). Um den Normalmodus zu starten, drückst du schnell die Steuertaste und lässt sie wieder los (eine grüne LED leuchtet). Um die Kamera auszuschalten, drückst du die Steuerungstaste einmal oder zweimal, wenn sie sich im Schlafmodus befindet. Die ShotKam schaltet sich nach mehr als 4 Stunden im Schlafmodus automatisch aus (1 blinkende grüne LED).

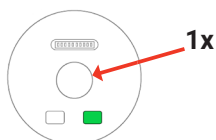

WiFi-Modus: Nachdem du im Normalmodus aufgenommen hast, kannst du im WiFi-Modus Videos auf dein Mobilgerät herunterladen. Mit dem WiFi-Modus kannst du überall Videos herunterladen und die Kameraeinstellungen anpassen. Um den WiFi-Modus zu starten, schaltest du die ShotKam aus, hältst die Taste 3–5 Sekunden lang gedrückt und lässt sie dann los. Zwei gelbe LED-Leuchten erscheinen, dann wird eine grün.




Konstanter Aufnahmemodus: In diesem Modus kannst du bei einer Tarnjagd, z. B. auf Truthahn oder Hirsch, 2 Stunden lang ununterbrochen Videos aufzeichnen. Um den Daueraufnahmemodus zu starten, schaltest du die ShotKam aus und klickst dann schnell doppelt auf die Kontrolltaste (eine grüne und eine blinkende blaue LED). Klicke einmal, um die Daueraufzeichnung zu beenden.

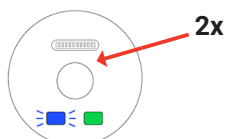

Mit dem WiFi verbinden

Die ShotKam hat eine eingebaute WiFi-Antenne, du benötigst also keine andere WiFi-, Internet-, Bluetooth- oder Datenquelle. Du brauchst nur die ShotKam Kamera.

1. Schalte die ShotKam zunächst aus und öffne dann die ShotKam-App auf deinem Mobilgerät. Halte die Taste an deiner ShotKam 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt und lass sie dann los.
2. Tippe in der App auf „Verbinde deine ShotKam“, dann gelangst du zu den WiFi-Einstellungen deines Geräts. Wähle ShotKam aus deinen verfügbaren WiFi-Netzwerken aus.
HINWEIS: Es kann sein, dass du „Ungesichertes Netzwerk“ oder „Keine Internetverbindung“ siehst. Das ist normal, weil das ShotKam-Netzwerk zum Übertragen von Videos und nicht zum Surfen im Internet verwendet wird.

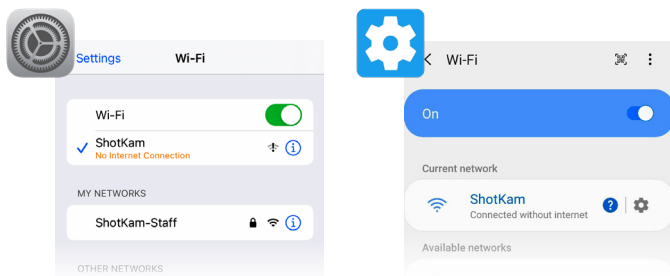

3. Beende die Einstellungen und tippe dann auf die ShotKam App, um sie zu öffnen. Drücke auf „Zulassen“ oder „OK“ bei allen Pop-ups
- ⓘ Vergewissere dich, dass deine ShotKam vollständig aufgeladen ist und sich nicht weiter als 3 Meter von deinem Mobilgerät entfernt befindet, wenn du WiFi benutzt.

Mobile App Features

-  Schießeeinstellungen: Wähle deine Zielart wie Tontauben oder Vögel (S. 11), Schießvorrichtung, Absehen, Videoformat, Zoom und mehr. *HINWEIS: Die Videoformateinstellung 4K x 60 FPS erfordert einen 4K-kompatiblen Computer, um Videos abzuspielen.*
-  Kalibriere das Gerät: Richte dein Fadenkreuz aus (S. 7).
-  Testaufnahme: Nimm zu Hause ein manuelles Testvideo ohne Rückstoß auf.
-  Videos ansehen: Lade deine Aufnahmen herunter und spiele sie ab.

Montage der ShotKam an der Waffe

1. Löse die silberne Schraube in der 12-Kaliber-Schnellspannerhalterung, um die Halterung zu öffnen.
2. Positioniere die Vorderseite der ShotKam etwa 8–20 cm vom Mündungsende des Laufs entfernt; das muss nicht genau sein. Befestige die Kamera nicht über den Öffnungen der Gaszufuhr am Lauf.
3. Richte die Kamera gerade unter dem Gehäuse aus, sodass sich der USB-C-Anschluss auf der 12-Uhr-Position befindet.
4. Ziehe die silberne Schraube an, bis sie fest sitzt, aber ziehe sie nicht zu fest an. Es wird ein Druck von 2,2 kg empfohlen, wenn du den Sechskantschlüssel drehst.




-  Achte darauf, dass deine Waffe beim Aufsetzen der ShotKam immer entladen ist.

Kalibrieren des Geräts

So richtest du das Fadenkreuz darauf aus, wohin deine Waffe gerichtet ist:

1. Vergewissere dich, dass deine Waffe ungeladen ist. Stabilisiere deine Waffe auf deiner Waffentasche und ziele dann mit dem Korn deiner Waffe auf ein stationäres Ziel, das mindestens 30 Meter entfernt ist.
2. Öffne die ShotKam App, schalte deine Kamera in den WiFi-Modus und wähle „Verbinde deine ShotKam“. Öffne die App erneut und wähle dann „Gerät kalibrieren“.
3. Halte einen Pfeil für 3–4 Sekunden gedrückt. Lasse los und lass dann eine leichte WiFi-Verzögerung zu. Tippe auf die Pfeile, um leichte Anpassungen vorzunehmen.
4. Wiederhole den Vorgang, bis dein Fadenkreuz in der Mitte des Ziels ist; es sollte sich dort befinden, wo deine Waffe ausgerichtet ist. Tippe auf „Speichern“.

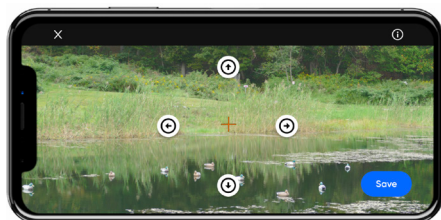

Ton-Zielscheiben

1. Entferne die orangefarbene Gummiabdeckung der Linse und vergewissere dich, dass die silberne Schraube in der Schnellspannhalterung fest, aber nicht zu fest angezogen ist.
2. Schalte die ShotKam im normalen Schießmodus ein (ein kurzer Klick). Schieße innerhalb von 20 Sekunden nach dem Schließen des Verschlusses (die blaue LED leuchtet nach dem Rückstoß auf). Die Batterie der ShotKam hält beim Schießen auf Ton-Zielscheiben 12 Stunden.
3. Wenn deine Kamera in den Schlafmodus geht (1 blinkende grüne LED), stoße entweder die Waffe an oder öffne und schließe die Waffe.

Fliegende Vögel

Für die Vogeljagd, z. B. auf Enten, Fasane, Tauben und Wachteln, oder für Niederwild wie Kaninchen, Eichhörnchen und Füchse. Für Truthähne siehe Bodenwild (Seite 9–10). Der Akku der ShotKam hält bei der Vogeljagd 12–14 Stunden (mit einer vollen Ladung können 250 Videos aufgenommen werden). *HINWEIS: Besuche shotkam.com/flyingbirds im Internet für weitere Informationen und Beispielvideos.*

1. Wähle deine Einstellungen

Verbinde dich mit dem WiFi der ShotKam, öffne die ShotKam App und tippe auf das Symbol Einstellungen. Wähle das richtige Aufnahmegerät aus und stelle dann sicher, dass das Videoformat auf 2,7k × 120 fps (3X Zoom) eingestellt ist. Wähle als nächstes den Zieltyp „Flying Birds“ aus. Speichere diese Änderungen.



2. In Schussposition

Schalte die ShotKam mit einem kurzen Klick auf die Steuerungstaste ein – eine LED leuchtet dann auf. Sobald sie grün leuchtet, nimmt die Kamera Videos auf.

Schlafmodus: Wird nach 30 Sekunden Inaktivität aktiviert, um den Akku zu schonen (1 blinkende grüne LED). Drücke einmal auf die Steuerungstaste, um die Kamera zu aktivieren, oder stoße mit deiner Hand an den Schaft oder den Vorderschaft; die Vibration des Laufs weckt die ShotKam auf.

Fliegende Vögel (Fortsetzung)

3. Schussabgabe

Schieße innerhalb von 30 Sekunden nach dem Aufwecken der Kamera, oder stoße an das Gewehr, um den 30-Sekunden-Timer zurückzusetzen. Du wirst eine blinkende blaue LED sehen, nachdem der Schuss abgegeben wurde, um anzuzeigen, dass dein Schuss gespeichert wurde.

Die ShotKam speichert 3 Sekunden vor der Schussabgabe und 3 Sekunden nach der Schussabgabe. Alle Aufnahmen, die innerhalb von 9 Sekunden nacheinander gemacht werden, werden als ein längeres Video gespeichert.

Großtierjagd („Grundwild“ in der App)

Für die Jagd auf größere Tiere, wie Truthahn, Hirsch, Wildschwein usw. Der Akku der ShotKam hält bei der Jagd 12–14 Stunden (nimmt 40 Videos mit einer vollen Ladung auf). HINWEIS: Besuche shotkam.com/game im Internet für weitere Informationen und Beispielvideos.

1. Wähle deine Einstellungen

Verbinde dich mit dem WiFi der ShotKam, öffne die ShotKam App und tippe auf das Symbol Einstellungen. Wähle das richtige Aufnahmegerät aus und stelle dann das Videoformat auf 1080p × 120 fps (4X Zoom) ein. Wähle als Nächstes den Zieltyp „Ground Game“ aus. Speichere diese Änderungen.



Großtierjagd (Fortsetzung)

2. In Schussposition

Schalte die ShotKam mit einem kurzen Klick auf die Steuerungstaste ein - eine LED leuchtet dann auf. Sobald sie grün leuchtet, nimmt die Kamera Videos auf.



Schlafmodus: Wird nach 5 Minuten Inaktivität aktiviert, um die Batterie zu schonen. Wenn der Schlafmodus aktiviert ist, drückst du einmal auf die Taste, um ihn zu aktivieren, oder stößt mit der Hand gegen den Schaft oder den Vorderschaft.


3. Schussabgabe

Schieße innerhalb von 5 Minuten nach dem Aufwecken der Kamera, oder stoße die Waffe an, um den 5-Minuten-Timer zurückzusetzen. Nach der Aufnahme blinkt eine blaue LED, um anzuzeigen, dass deine Aufnahme gespeichert wurde.

Die ShotKam speichert 15 Sekunden vor der Schussabgabe und 20 Sekunden nach der Schussabgabe. Alle Aufnahmen, die innerhalb von 10 Sekunden nacheinander gemacht werden, werden als ein längeres Video gespeichert.

Konstante Aufnahme

Beginne mit der ausgeschalteten ShotKam. Klicke dann schnell doppelt auf die Steuerungstaste, um eine kontinuierliche Aufnahme zu starten (eine grüne und eine blinkende blaue LED). Um die Aufnahme zu stoppen, klicke einmal auf die Steuerungstaste. Um eine Aufnahme erneut zu starten, schalte ShotKam AUS und doppelklicke dann auf EIN, um kontinuierlich aufzunehmen. *Hinweis: Die Batterie hält bei konstanter Aufnahme 2 Stunden.*

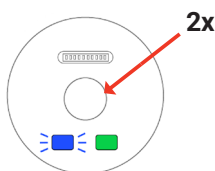

Zieleinstellungen erklärt

Die Standardeinstellung für deine ShotKam ist „Ton-Zielscheiben“. Andere Optionen sind über die ShotKam-App verfügbar.

Clay Targets

-  **Schlafmodus:** Wird nach 20 Sekunden Inaktivität aktiviert, um die Batterie zu schonen. Öffne und schließe den Verschluss der Waffe oder drücke die Taste, um die ShotKam aufzuwecken.
-  **„Normale“ Aufnahmezeit:** 2 Sekunden vor der Schussabgabe, 1 Sekunde nach der Schussabgabe.
-  **Videoformat:** 2,7 K × 120 fps, 3X-Zoom.
Die Wiedergabe erfolgt mit $\frac{1}{3}$ Geschwindigkeit, sodass die Videos 9–15 Sekunden lang sind. Mehrere Aufnahmen, die innerhalb von 5 Sekunden nacheinander gemacht werden (True & Report Pairs), werden als ein längeres Video gespeichert.

Flying Birds

Empfohlene Einstellung für fliegende Vögel oder Kleinwild, wie Kaninchen und Eichhörnchen.

-  **Schlafmodus:** Wird nach 30 Sekunden Inaktivität aktiviert, um die Batterie zu schonen. Um die ShotKam aufzuwecken, musst du entweder den Verschluss der Waffe schließen, die Taste drücken oder den Schaft der Waffe anstoßen.
-  **„Normale“ Aufnahmezeit:** 3 Sekunden vor der Schussabgabe, 3 Sekunden nach der Schussabgabe.
-  **Videoformat:** 2,7 K × 120 fps, 3facher Zoom.
Die Wiedergabe erfolgt in $\frac{1}{3}$ -Geschwindigkeit, daher sind die Videos 18–30 Sekunden lang. Mehrere Aufnahmen, die innerhalb von 9 Sekunden gemacht werden, werden als ein längeres Video gespeichert.

Zieleinstellungen erklärt

Ground Game

Empfohlene Einstellung für größeres Wild (Hirsch, Truthahn, Schwein etc.), um längere Videos aufzunehmen.

-  **Schlafmodus:** Wird nach 300 Sekunden (5 Minuten) Inaktivität aktiviert, um die Batterie zu schonen. Drücke die Taste einmal oder stoße den Schaft an, um die ShotKam aufzuwecken.
-  **„Normale“ Aufnahmezeit:** 15 Sekunden vor der Schussabgabe, 20 Sekunden nach der Schussabgabe.
-  **Videoformat: 1080p × 120 fps, 4X-Zoom.**
Die Wiedergabe erfolgt mit $\frac{1}{3}$ Geschwindigkeit, sodass die Videos etwa 1 Minute und 45 Sekunden lang sind. Mehrere Aufnahmen, die innerhalb von 10 Sekunden gemacht werden, werden als ein längeres Video gespeichert.

Videos auf einem Computer anschauen



1. Verbinde die ShotKam über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit deinem Computer.
2. Öffne den Finder (Mac-Computer) oder den Datei-Explorer (Windows-PC).



Finder (Mac)



File Explorer (PC)



„VIDEOS“ Drive

3. Wähle das „ShotKam“-Laufwerk und öffne den Ordner „VIDEOS“ (die ShotKam kann in manchen Fällen als „Untitled“ oder „USB Drive“ erscheinen). Deine Aufnahmen werden in den datierten Ordnern angezeigt.

Video Player

Wir empfehlen, den VLC Media Player für Windows-PCs oder den Elmedia Player für Mac-Computer herunterzuladen. Mit diesen Playern kannst du dir deine Aufnahmen Bild für Bild ansehen.



1. Besuche shotkam.com/help im Internet und verfolge die ShotKam-Informationen der vierten Generation.
2. Befolge die Schritte zum Abspielen von Videos auf einem Windows-PC oder Mac Computer. Hinweis: In dieser Online-Anleitung findest du Tastaturkürzel, mit denen du Bild für Bild abspielen kannst.

Sicheres Entfernen

Um die Kamera sicher zu entfernen, öffne den Finder (Mac) oder den Datei-Explorer (Windows-PC) und suche dann in der linken Spalte nach „ShotKam“.



Windows-PC: Klicke mit der rechten Maustaste auf das ShotKam-Laufwerk und wähle „Auswerfen“ aus dem Drop-down-Menü.



Mac: Halte die „strg“-Taste gedrückt und klicke mit der Maus/dem Trackpad oder klicke auf das Auswurfsymbol.

Fehlersuche und häufig gestellte Fragen

Besuche shotkam.com/help im Internet für die Fehlersuche und häufige Fragen zu deinem ShotKam der 4.

Social-Media-Accounts



Facebook.com/ShotKam



@shotkamofficial



YouTube.com/ShotKam

Gewährleistung und Haftungsausschluss

Wenn innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf ein technisches Problem auftritt, werden wir deine Kamera kostenlos reparieren oder ersetzen.

Die Garantie ist nicht übertragbar und verbleibt ausschließlich beim ursprünglichen Käufer. Sie ist nicht übertragbar, wenn die Kamera an einen neuen Käufer verkauft wird. Die vollständigen „Garantiebedingungen“ findest du auf unserer Website unter shotkam.com/warranty.

Die Betriebs- und Sicherheitsanweisungen des Schusswaffen- oder Bogenherstellers müssen jederzeit befolgt werden. ShotKam haftet nicht für den Gebrauch oder Missbrauch von Schusswaffen oder Bögen. ShotKam fördert oder unterstützt keine risikoreichen, unvorsichtigen und/oder gefährlichen Aktivitäten und ist nicht verantwortlich für Verletzungen während der Nutzung der ShotKam Kamera. Der Hauptzweck von ShotKam ist die Aufzeichnung legaler Aktivitäten, wie sie von den örtlichen Behörden definiert werden, und ShotKam haftet nicht für jegliche Nutzung oder Missbrauch. Versuche niemals, die ShotKam-Kamera selbst zu reparieren oder zu verändern. Vollständige Warnhinweise, Haftungsausschlüsse und mehr findest du unter shotkam.com/warranty.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Dieses Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference Causing Equipment Regulations.

Benötigst du Hilfe?

Scanne den QR-Code unten mit deinem iPhone, iPad, Android-Telefon oder Tablet.



1.

Öffne die Kamera-App
deines Telefons auf
dem Startbildschirm.



2.

Halte dein Gerät so, dass
es den QR-Code erkennt
und eine Benachrichti-
gung öffnet.



3.

Tippe auf die Benach-
richtigung, um den Link
zu unserem Helpcenter
zu öffnen.

Kontaktiere uns, wir helfen dir gerne



support@shotkam.com



+1 855 473 5227



shotkam.com/help



Geschäftszeiten
Montag bis Freitag
10:30 – 22:00 UHR